



SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA
**TUBULAÇÃO
DE ESGOTO**



COMPONENTES

Utilizado para sustentar tubulações aparentes de esgoto, a fixação pode ser realizada por meio de um adesivo químico ou pelas ferramentas finca pino, que dá mais velocidade e praticidade à instalação. O sistema de fixação é feito de material não sujeito a corrosão galvânica, um diferencial vantajoso em relação aos sistemas tradicionais.

Abraçadeira com trava

Ref.	Medida
STF/40	40 mm
STF/50	50 mm
STF/75	75 mm
STF/100	100 mm




Abraçadeira plástica com fechamento

Ref.	Medida
PS/40F	40 mm
PS/50F	50 mm
PS/75F	75 mm
PS/100F	100 mm



Base de fixação para tubo de alimentação

Ref.
STF/TB

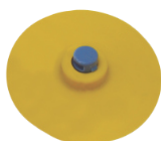

Base

Ref.
STF/BA



Kit de fixação para caixa sifonada

Ref.
STF/CS



Base de fixação para finca pino

Ref.
STF/BFP



Kit de fixação para caixa sifonada finca pino

Ref.
STF/CSFP



Cinta plástica e trava

Item	Ref.
Cinta plástica	STF/FP
Trava	STF/TR



Vendida em múltiplos de 100

Tirante

Ref.	Medida
STF/PR8	80 mm
STF/PR15	150 mm




Selante híbrido

Ref.
SHR/MS55




DISTÂNCIA ENTRE OS PONTOS DE FIXAÇÃO

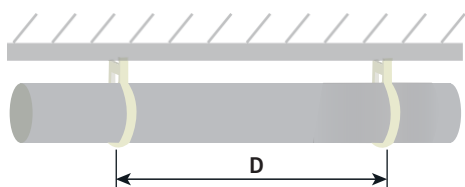

Ø nominal da tubulação	Distância entre pontos de fixação (D)
40 mm	400 mm
50 mm	500 mm
75 mm	750 mm
100 mm	1000 mm


DISTÂNCIA INDICADA PARA FIXAÇÃO

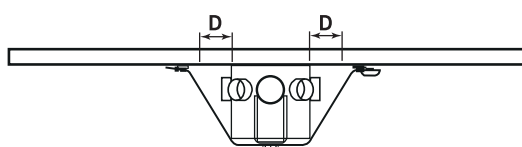

Após instalar a caixa sifonada, utilize a tabela abaixo para definir a distância (D) entre a borda da caixa sifonada e as bordas das hastes (passo 8 da instalação).

Caixa Sifonada	Medida	D min.	D máx.
CS1, CS2, CS3 e CS4	10,5 x 12	60 mm	300 mm
CS5, CS6, CS7 e CS8	15 x 15	60 mm	150 mm
CS9, CS10, CS11 e CS12	10 x 18	60 mm	60 mm

CARGA MÁXIMA

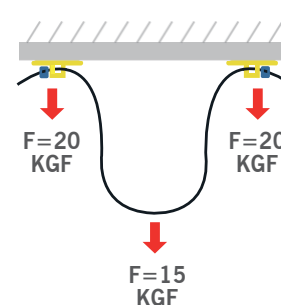

INSTALAÇÃO - SELANTE



1
Limpe a superfície e a base de cada peça utilizando uma lixa ou escova de aço.



2
Faça um cordão de selante híbrido por toda a base.



3
Pressione a base por 5 segundos. Aguarde 24 horas para colocar carga.



4
Meça o comprimento necessário para o tirante e, com uma serra, corte a área necessária.



5
Rosqueie o tirante na abraçadeira.



6
Encaixe o tirante na base e a abraçadeira no tubo. Em seguida, fixe a trava na abraçadeira.



7
Para a fixação da caixa sifonada, cole a base vermelha com selante híbrido Astra no fundo da caixa.



8
Cole a base amarela mantendo a distância indicada, conforme descrito abaixo.



9
Segure a trava e estique uma das pontas da fita até que fique tracionada.



10
Ajuste a fita no centro da base colada no fundo da caixa sifonada.

INSTALAÇÃO - FINCA PINO



1
Posicione o STF/BFP no local desejado e aplique o "tiro" com a ferramenta.



2
Meça a distância que a tubulação deve ficar da laje.



3
Posicione o tirante com a abraçadeira ou utilize a cinta plástica para a fixação.



4
Fixe a tubulação adequando à sua inclinação de projeto.

ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera

Jundiaí - SP - Brasil - CEP: 13209-700

(11) 4583 - 7750 / 7751 / 7752 - vte@astra-sa.com

www.astra-sa.com



DA FUNDAÇÃO AO ACABAMENTO